

Reconfigurar modem HG659

Entrar a la página 192.168.1.254

Si su modem dice INFINITUM el usuario y password seria:


Usuario: TELMEX

Password: El que trae el Wifi del modem

Si su modem dice Telecom Business Gateway el usuario y password seria:

Usuario: admin

Password: admin

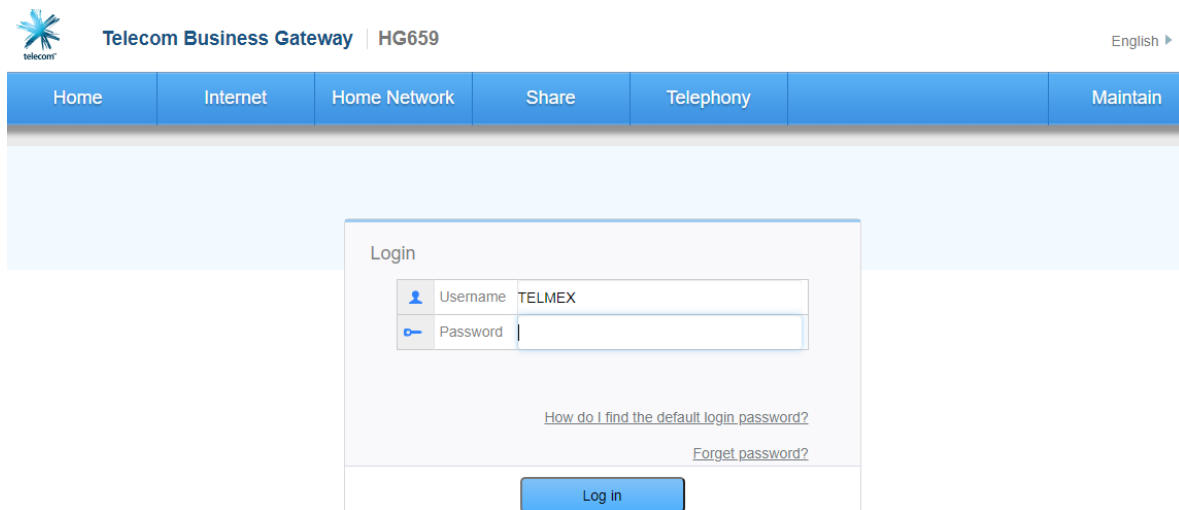

telecom

Telecom Business Gateway | HG659

English ▶

Home Internet Home Network Share Telephony Maintain

Login

Username TELMEX

Password

[How do I find the default login password?](#)


[Forget password?](#)

Log in


Una vez que hayamos entrado al menú, nos vamos a la opción INTERNET

Ahí nos vamos al submenú **Internet Settings** o **Configuración de Internet** en Español.

Nos van a aparecer configuraciones, las cuales las vamos a borrar dándole clic al botón DELETE O ELIMINAR.

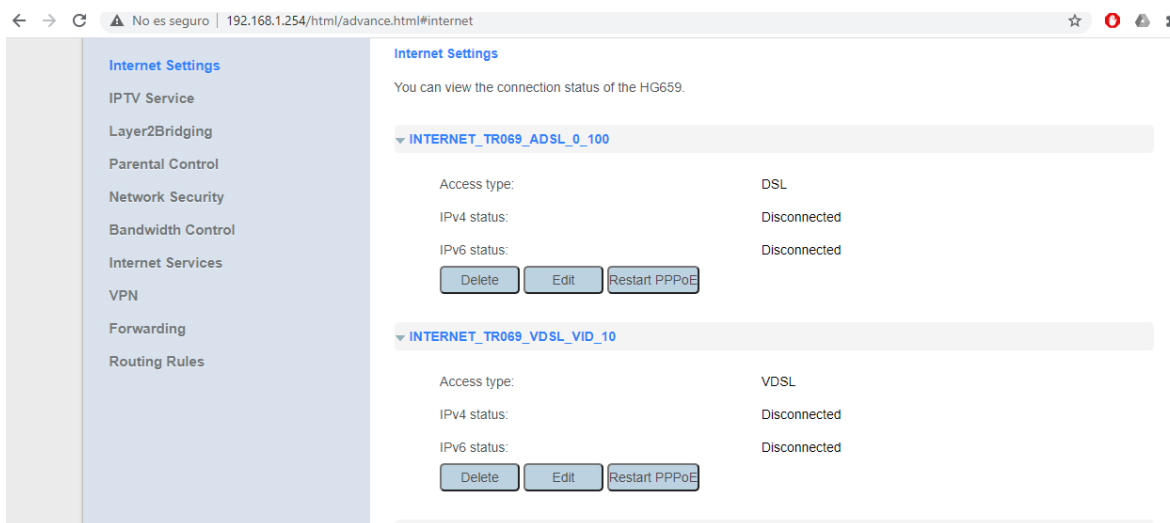


Hasta que ya no haya configuración alguna.

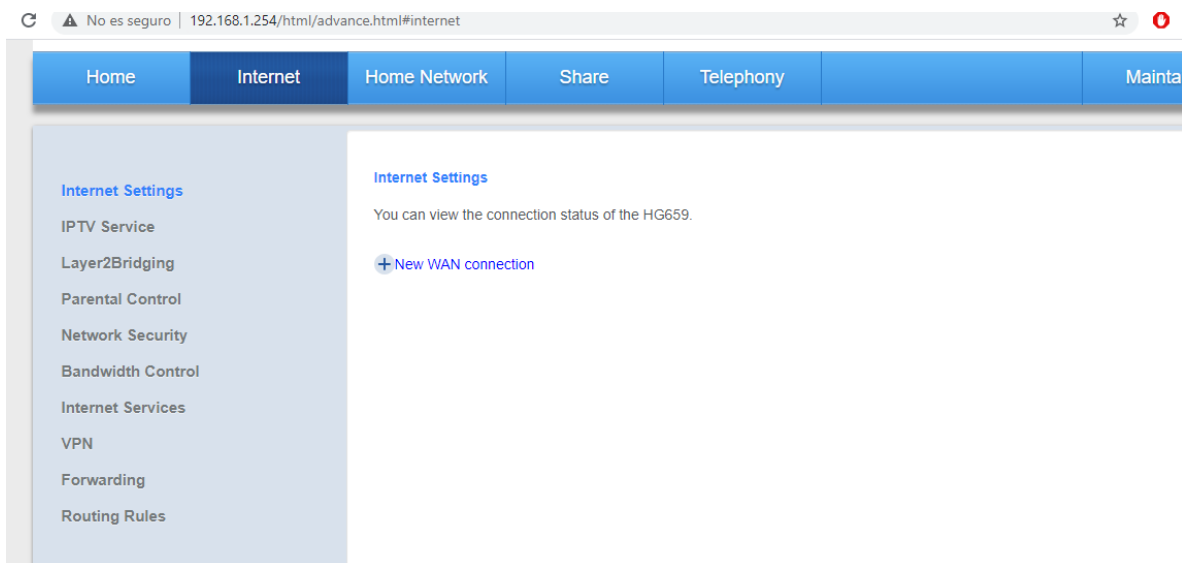

Ahí vamos a darle clic en Nueva Conexión WAN o New WAN Connection-

Y nos aparecerá esta pantalla

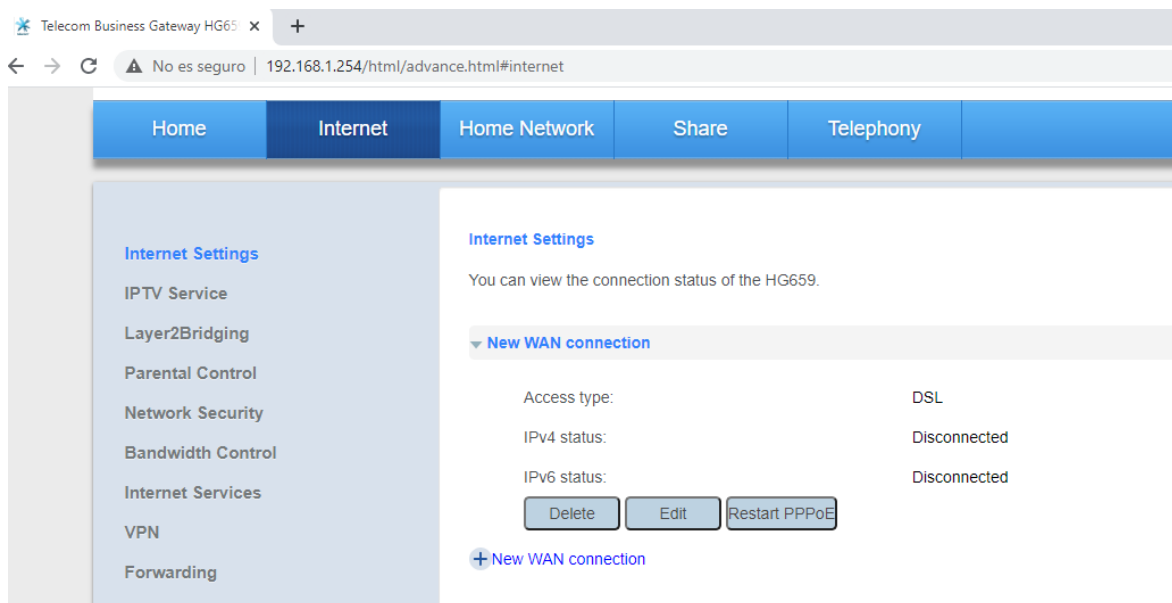

Ahí vamos a darle en el botón de Editar.

Nos aparece una pantalla como esta.

Network Security
Bandwidth Control
Internet Services
VPN
Forwarding
Routing Rules

IPv4 status: Disconnected
IPv6 status: Disconnected
Delete Edit Restart PPPoE

Basic Information

Enable connection: ☒

Name:

Service type: ☒ INTERNET ☐ TR069 ☐ VOICE ☐ Other

Access type: ATM uplink

Connection type: IP routing (PPP)

MRU: 1492

MSS: 0

NAT type: NAT

Link Information

VPI/VC: 8 / 35

Link mode: EoA

Service type: UBR without PCR

Encapsulation mode: LLC

Enable VLAN: ☐

PPP Information

PPP authentication mode: Auto

PPP trigger mode: ☒ Always online ☐ Dial manually ☐ Dial on demand

Ahí lo primero que vamos a hacer es poner el nombre en **NAME**, le pondremos **INTERNET**

- Seguido en **Service Type o Tipo de Servicio** colocamos clic en TR069 y en VOICE
- En Access Type o Tipo de Acceso le vamos a poner **Ethernet UPLINK**
- En Connection Type ó Tipo de Conexión le vamos a poner **IP ROUTIN (IP)**
- En Nat Type o Tipo de NAT le vamos a poner **Full Cone Nat o Nat de Cono Completo**
- **Y LE DAMOS EN SAVE O GUARDAR**


The screenshot shows a network configuration interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Network Security, Bandwidth Control, Internet Services, VPN, Forwarding, and Routing Rules. The main area is divided into two columns. The left column contains status and action buttons: 'Access type:' (Ethernet), 'IPv4 status:' (Disconnected), 'IPv6 status:' (Disconnected), and buttons for 'Delete' and 'Edit'. Below these are sections for 'Basic Information' (Enable connection: checked, Name: INTERNET), 'Link Information' (Service type: INTERNET, Access type: Ethernet uplink, Connection type: IP routing (IP), MTU: 1500, MSS: 0, NAT type: Full-cone NAT), and 'IP Information' (Enable VLAN: unchecked, IP protocol version: IPv4 + IPv8, IPv4 addressing type: DHCP, Static DNS: unchecked, IPv6 addressing type: SLAAC). The right column contains a '+ New WAN connection' button at the bottom. At the very bottom right are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Con esto ya se restablece el servicio.

Ahora solo queda cambiar el nombre de la red WIFI.

Para esto vamos al menú **HOME NETWORK** o **RED LOCAL**

Seguidamente hacemos clic en el menú **WLAN SETTINGS** u **OPCIONES WLAN**

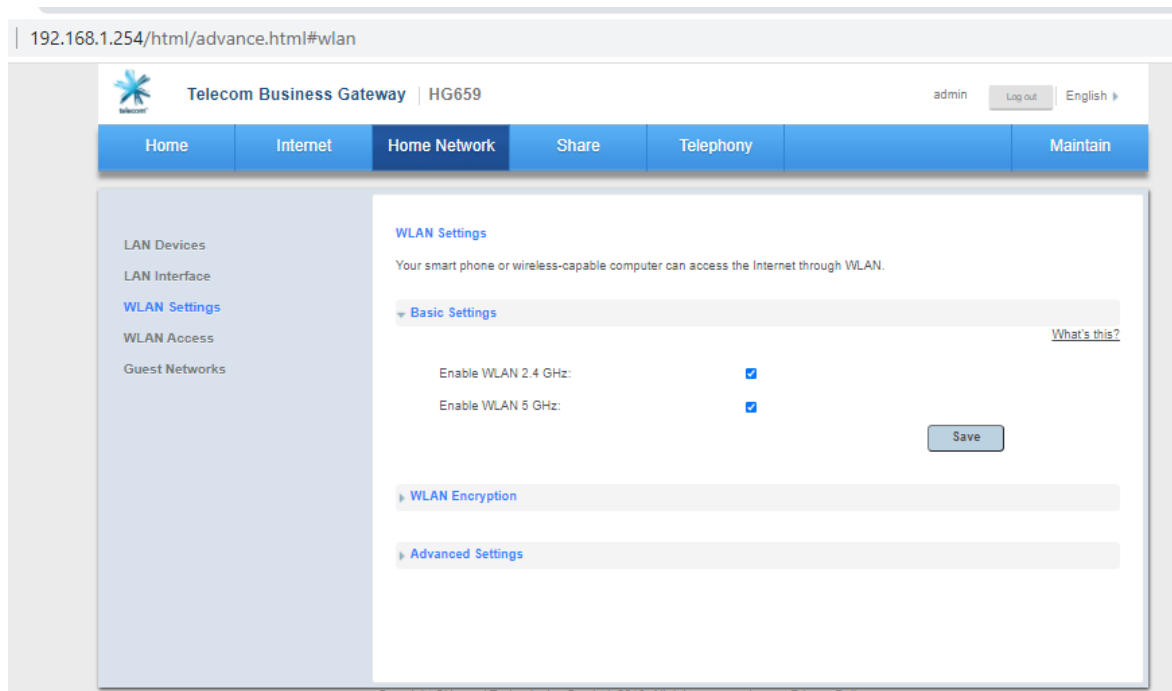

Ahí entraremos al menú **WLAN Encryption**, en el cual solo reemplazaremos la palabra **INFINITUM** por **ConsultecIT** y le damos **GUARDAR**, con eso tendremos reconfigurado el modem.

LAN Interface

WLAN Settings

WLAN Access

Guest Networks

Basic Settings

What's this?

Enable WLAN 2.4 GHz:☒

Enable WLAN 5 GHz:☒

Save

WLAN Encryption

What's this?

2.4 GHz Frequency Band

SSID:

Enable SSID:☒

5 GHz frequency band

SSID:

Enable SSID:☒

Encryption Settings

Security mode:

WPA encryption mode:

WPA pre-shared key:

Strong

Show password:☒

Save

NOTA: Si requieren cambiar la contraseña, es en esta parte donde lo podremos hacer, solo darle clic a donde dice **password** y poner nuestra nueva contraseña, seguido de darle **GUARDAR**.